TOSHIBA


東芝冷凍冷蔵庫 ^{家庭用} 取扱説明書

形 名

GR-NF427FSK





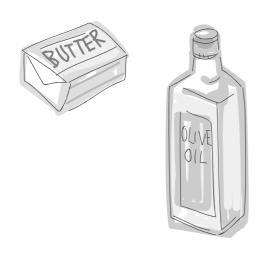

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

- ●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

ノンフロン冷蔵庫

冷媒と発泡断熱材にフロンを使用せず、地球温暖化へ影響が非常に少ない、地球環境に配慮した冷蔵庫です。

光プラズマ脱臭

冷蔵室や野菜室の冷気の通路にはオゾン発生 装置を配置。

冷蔵室や野菜室の臭気を酸化分解させるだけでなく、エチレンガスを除去し、抗菌作用により食品の鮮度を長持ちさせます。 (16ページ参照)

低温触媒脱臭

冷凍室の冷気の通路にはハニカム抗菌加工 を施した低温触媒を配置。

冷凍室の臭気を脱臭し、クリーンに保ちます。

電動タッチオープンドア・お手軽ハンドル

- ◆冷蔵室扉はタッチスイッチを軽く押すだけで、 扉が開きます。(7ページ参照)
- ●野菜室・ボトル室扉はハンドルを持って 引くと、ハンドルのアームが冷蔵庫本体 を押して扉が軽く開きます。

エアーカーテン

冷蔵室の天井に設けた吹き出し口から冷気を吹き出すので、扉を閉めているときは庫内の温度ムラを防ぎ、扉を開けても約10秒間は冷気を吹き出し、庫内の冷気もれを防ぎます。

操作パネル

庫内の温度や温度調節位置などがひと目で わかります。

(11ページ参照)

また、お料理の時に便利なキッチンタイマー機能が付いています。

(キッチンタイマー……14ページ参照)

自動製氷機

- 給水タンクに水を入れセットするだけで 自動的に氷をつくります。(22ページ参照)
- 給水タンクや給水経路がお手入れできる機構ですので、清潔にお使いいただけます。

一気冷凍・一気製氷

一気冷凍・一気製氷の2つの機能が付き、フ リージングや製氷時間を短縮します。

(一気冷凍……21ページ参照) (一気製氷……23ページ参照)

静音・節電運転

ツイン冷却器とインバーター圧縮機で庫内 温度の変化に応じて、冷却器用ファンと圧 縮機の回転数を制御しています。

もくじ

そ全上のご注意4~6

運転から食品を入れるまで7
据えつけかた8~9
操作パネルと温度調節 …10~15
こんな機能があります16
食品の貯蔵場所17

冷蔵室	··18
野菜室 ······	··19
ボトル室	··20
冷凍室 ····································	··21
アイスルーム (自動製氷機)…22~	-26

このようなときには(自動製氷機)…27

付属品の取りはずしかた …28~29
お手入れ30~31
お調べください32~33
こんなときには34
仕様35

使いかた

安全のため

ご使用前に

お手入れ

お困りのとき サー

イフ ビタ スー

ため

安全上のご注意

● お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。 つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷(*1)を負うことが想定される内容 を示します。



"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3) の発生が想定される内容"を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や 禁止 文章で指示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で指示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や 注意 文章で指示します。



引火しやすいものは入れない

エーテル・ベンジン・アルコール・ 薬品・LPガスなどは爆発し、



お手入れのときは、電源プラグを抜く

感電やけがの原因になります。手がぬれている プラグを ときは、よくふいてから電源プラグを抜き差し



扉にぶらさがったり、乗った りしない

倒れたり、扉がはずれたり、手を はさんだりして、けがをする原因



電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使用する

100V. 延長コードの使用、タコ足配線は火災・感電の 15A以上 原因になります。

医薬品や学術試料は入れない


家庭用冷蔵庫では、温度管理の


厳しいものは保存できません。



分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になります。 分解禁止 修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。





コードに無理がかかったりして、火災・感電の 原因になります。



異常時や故障のときは、電源プラグを 抜き運転を停止する

プラグを 火災・感電・けが・やけどの原因になります。 修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。



湯気のかかる所や、水のかか る所へは据えつけない

水気禁止 火災・感電の原因になります。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

食中毒や病気の原因になります。

プラグを 絶縁劣化による漏電火災の 原因になります。





本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になります。



電源プラグや電源コードを傷つけたり、 冷蔵庫の背面で押しつけない

禁 止 束ねたり、折り曲げたり、重いものを載 せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりす ると、火災・感電の原因になります。



腐敗食品

自動製氷機の製氷部分(アイスルームの 上部)には手を触れない

異臭がしたり変色した食品は食べない

製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。



可燃性スプレーを近くで 使わない

使用禁止 引火して火災の原因になります。

使用禁止 火災・感電の原因になります。



庫内灯を交換するときは、電源プラグを 抜く

プラグを抜かずに行なうと感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、プラグを持 って抜く

コードを持って抜くと、破損し、火災・感電の 持って抜く 原因になります。



庫内灯は指定の定格のものを使用する 指定以外のものを使うと火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火

定格使う



181

上に水など液体の入った容器や物を置かない

傷んだコードや電源プラグ・コンセント

の差し込みがゆるいときは使用しない

電源プラグのほこりは定期的に取る

絶縁不良になり、火災の原因になります。

こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、火災・感電 の原因になります。また、落下しけがをする原因 になります。



リサイクル処理時など、冷蔵庫を保管する 時に幼児が閉じ込められる恐れがある場


パッキン 合、扉パッキンをはずす

はずずが別じ込められ事故の原因になります。



湿気の多い所や、水気のある所で使う ときは、アース(接地)および漏電ブ アース線を **レーカーを取り付ける**

^{必ず接続せよ} 取り付けないと、漏電したときに火災・感電 の原因になります。




差し込む

地震などによる冷蔵庫の 転倒防止の処置をする

根元まで災の原因になります。

転倒防止 振動により転倒し、けがをする 原因になります。



ガスもれがあったときは、冷蔵庫や電 源プラグに触れず窓を開けて換気する

電気接点の火花で引火爆発し、火災・けが・や けどの原因になります。



チルドケース下の光プラズマ脱臭装置を分解しない

内部に高電圧装置があり、感電の原因になります。

分解禁止

注意



据えつける

床が丈夫で水平な所に据えつける

不安定な所は転倒してけがを する原因になります。

食品は棚より前に出さない

けがをする原因になります。

原因になります。

ビン類などが引っ掛かって落下し、

また、半ドアや庫内部品の破損の





冷凍室にビン類を入れない

貯蔵禁止



中身が凍って割れ、けがをする原因になります。



細長く不安定な食品は扉ポケットに入れ

扉開閉時に落下し、けがをする 原因になります。





安全上のご注意…つづき

⚠注意



野菜室扉を開けるときは、冷蔵室扉の夕 ッチスイッチに触れない

タッチスイッチに触れると、冷蔵室扉が開き、指 がはさまれ、けがをする原因になります。



自動扉は背中などで押し て開けない

背中などで押したりすると、扉 に背中などを押され、けがをす る原因になります。

押して閉める

る原因になります。

自動扉オフにする




冷蔵庫底面には手や足を入れない

鉄板などで、けがをする原因に



冷凍室の食品や容器(金






低温のため凍傷の原因になります。

にする



運搬するときは、前面下部と背面上部の 運搬用取っ手を持つ





扉を開閉するときや、他の人が冷蔵庫に 触れているときは、扉で指をはさまない か確認する

扉のすき間に指をはさみ、けがをする原因になり

引き出し扉を閉めるときは、ハンドルを

幼児などが自動扉でいたずらするときは

自動で開いた扉で、けがをする原因になります。



傷付きやすい床の上では、冷蔵庫下部のキャスター(車輪)は使用しない

床に傷をつける原因となります。

移動するときは保護用の板などを敷いてください。



放熱パイプ

冷媒について

現在、多くの冷蔵庫で使用されている冷媒は、フロン類(不燃性)ですが、この冷蔵庫の冷媒及び断熱材には、炭化水 素を使用しています。炭化水素は、地球温暖化に与える影響は少ない物質ですが、天然ガスの一種で可燃性です。 冷媒は冷媒回路に密封されており、通常はもれ出すことはありません。



運搬・据えつけ・お手入れのときに背面・側面などの冷媒回路を傷 つけない

冷燥回路を傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

傷つけない 傷ついた場合は以下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談 センター (で連絡ください。


1.窓を開けて室内の換気を充分に行う。(換気扇を使用しないでください。) 2.火気や電気製品の使用を避ける。



禁止

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据えつけ る(8ページ参照)

すき間をあけて 冷媒がもれた場合、滞留し、発火・爆発の原 据えつける 因になります。





修理は、修理技術者以外しない

冷媒回路に傷をつけると発火・爆発の原因に

修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。



廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す 放置し、冷媒がもれると、火気による発火・

爆発の原因になります。


運転から食品を入れるまで

冷蔵庫を運転させる

- 電源プラグは据えつけ直後、コンセントに入れることができます。
- ●最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。



プラグを単独のコンセント に入れ

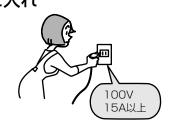

冷えていない食品やアイスクリ ームは、3~4時間後冷えてか ら入れる



扉を開ける


冷蔵室の扉はタッチスイッチを軽く押すだけで、冷蔵庫本体のピンが扉を押して軽く開きます。 このときピンが動作する「ポコン」という音がします。




自動扉の解除(自動扉オフ)のしかた すべての扉を閉めた状態で、冷蔵室ボタンを5秒以上押す。

アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、表示 パネルの自動扉オフ表示が点灯し、自動扉 が解除されます。

●庫内温度表示が冷凍室の場合、冷蔵室に 変わったり、温度調節位置表示が移動す ることがありますが、アラーム音と同時 に元にもどります。なお、操作のしかた によって移動したままになることがあり ますので、設定位置を確認してください。

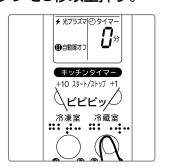

自動扉オフのときは、ハンドルを引 いて開けてください。

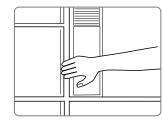

自動扉オフを解除する(自動扉にもどす)

自動扉オフのときと同じ操作をしてください。

食品を入れる

さます



熱いものは庫内の温度が上が ります。



包む

乾燥やにおい移りを防 ぎます。

すき間をあける



詰めすぎると冷気の循 環が悪くなります。

棚の手前に



水分の多い食品を奥に置 くと凍ることがあります。

据えつけかた

⚠警告



運搬・据えつけ・お手入れのときに背面・側面などの冷媒回 路を傷つけない

冷燥回路を傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。 傷つけない 傷ついた場合は以下の事項を行い、お買いあげの販売店または東芝家電修

- 理ご相談センター(る 0120-1048-41) にご連絡ください。 1.窓を開けて室内の換気を充分に行う。(換気扇を使用しないでくだ さい。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。



冷蔵庫の周囲はす き間をあけて据え つける

据えつける


冷媒がもれた場合、滞 留し、発火・爆発の原 因になります。

場所の選びかた

- 熱気・直射日光の当たらない所に置く 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを 防ぎます。
- 周囲にすき間をあける

すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷 時間が長くなったり電気代のムダになり ます。

- 冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がすると きや、壁材などが変色するときは、少し 離してください。
- 冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機・ インターホン・ラジオ・テレビなどに雑 音が入ったり、映像が乱れたりすること があります。このようなときは、冷蔵庫 からできるだけ離してください。

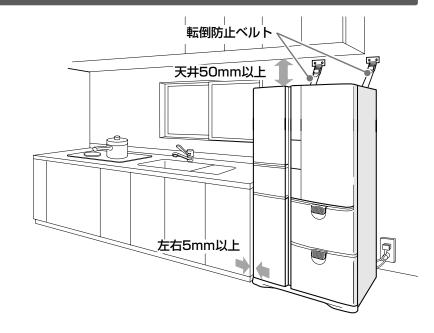

アースのしかた

次の場所で使うときは、アース(接地)および漏電ブレ 一カーを取り付けてください。

- ●地下室など湿気の多い所
- ●土間・洗い場の床など水気のある所
- ●その他湿気の多い所や水気のある所

そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース (接地) することをおすすめします。


アース (接地) および漏電ブレーカーの取付工事 (有料) は、お買いあげの販売店にご相談ください。

接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です。)

コンセントにアース端子がある場合

アース線(付属していません)を使い、背面下部の アース線取付用ねじに接続してください。

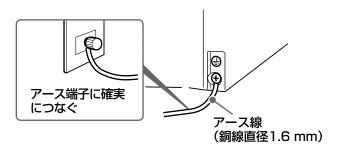

アース端子がない場合

お買いあげの販売店に依頼し、D種接地工事(有料) をしてください。

冷蔵庫を固定する


- ●床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色することがありま すので丈夫な板を敷いてください。
 - 冷蔵庫を安定させる

左右の調整足を矢印方向に回して、調整足を床につけてください。




平行度を調整する

●据えつけ後、食品を入れてから扉下がりが生 ずることがありますので、据えつけてから4~ 5日後に再度、扉の平行度を調整してください。

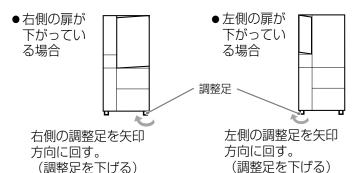

前面グリルを所定の位置に取り付ける


前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさないでください。



● 万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面にある左右のリヤハンガーに鎖やベルト(別 売品:部品コード90007030) などを通し、丈夫な壁や柱に固定 してください。


転倒防止ベルトはお買いあげの販売店にご相談ください。

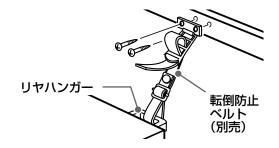

操作パネルと温度調節

操作パネルの各部のなまえ

- ●操作パネルには目の不自由な方々が使いやすいように点字を付記してあります。 点字は省略文字になっていますので、身近な健常者の方々が取扱説明書の内容を説明してあげてください。 カタカナで記載しているのは点字内容です。
- ●操作ボタンはアラーム音が鳴るまで確実に押してください。

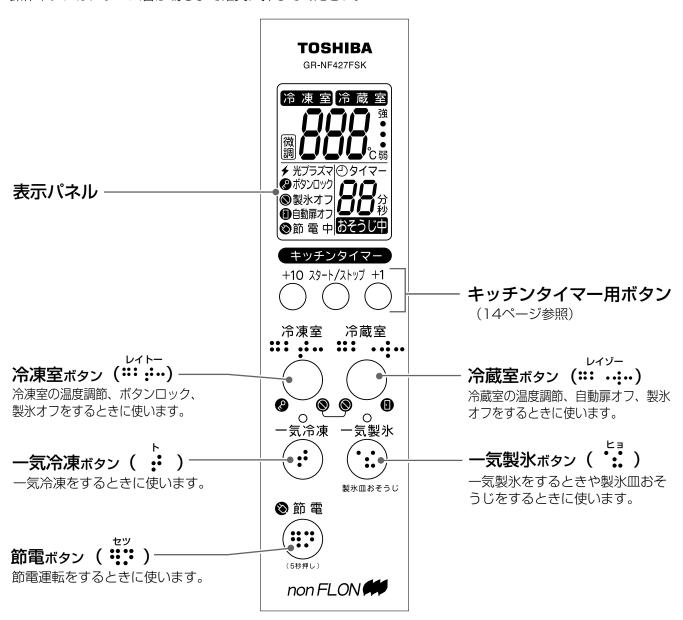

お知らせ

- ●ボタンロックを設定すると、ボタンロック解除以外のボタン操作はできません。
- ●冷蔵庫に異常が発生したときには、一気冷凍と一気製氷ボタンの運転表示ランプが点滅しますので、お買いあげの販売店にご連絡ください。(くわしくは32ページ参照)

庫内温度表示について

- ●霜取り中および霜取り終了後は、庫内の温度が上昇し、一時的に表示温度が高くなりますが、冷却運転と共に徐々に元の温度に戻ります。
- 夏場など周囲温度が高いときに、冷えてない食品を多量に入れたり、扉の開閉などにより、庫内の温度が上昇し、食品の温度より高い数値を温度表示することがあります。このような場合、温度調節を「強」側にし、扉の開閉をひかえてください。
- ●庫内温度表示はJIS(日本工業規格)で定められた庫内の測定場所に対する食品相当の目安の温度を表示しています。 (庫内の空気温度とは異なります。)従いまして、食品の貯蔵場所によっては表示温度とは多少異なります。

*「操作パネルの各部のなまえ」および「表示パネルの各部のなまえ」で記載している表示パネルの内容は、説明 用として全ての内容を表示しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。


表示パネルの各部のなまえ

お使いはじめ


据えつけ時など庫内が冷えていないときには、温度表示は「H」を表示します。

●庫内が9℃以下になると、数字による温度表示に変わります。 「H」表示から数字による温度表示に変わるまで約3~4時間かかります。

(周囲温度25℃、食品を入れずに扉を開閉しないときの目安です。) なお、夏場など周囲温度が高いときや、冷えていない食品を多量に入れると、 半日以上かかることがあります。

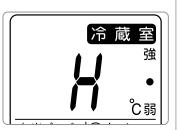

冷蔵室の「H」表示例

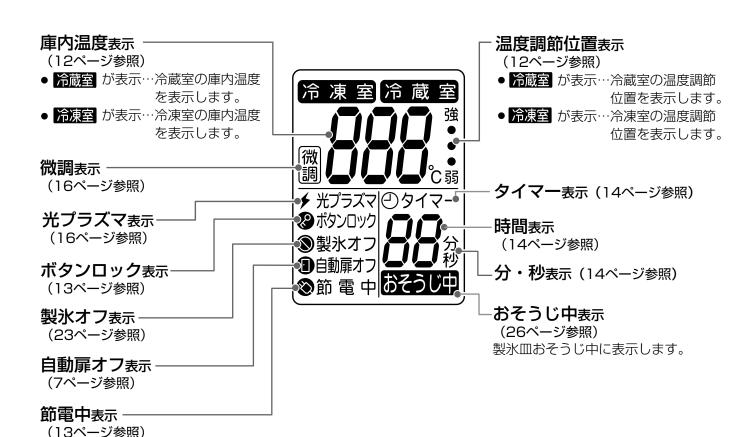

庫内温度の計り方



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買いあげの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

操作パネルと温度調節…つづき

温度調節のしかた


温度調節する室のボタン(冷蔵室ボタンまたは冷凍室ボタン)を押して行います。

- ※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作をしてください。
- 冷蔵室、冷凍室は庫内の温度を弱〜強まで5段階に設定することができます。
- 普段は「強」と「弱」の中央の位置で。なお、強く冷やしたいときは「強」側へ。冷えすぎるときは「弱」側へ。
- 温度微調節もできます。(16ページ参照)

温度調節する室のボタンを1回押す。

表示パネルの照明と温度調節したい室名が点灯します。

●表示パネルの照明が点灯中に、温度表示している室のボタンを押すと、 温度調節位置表示が移動します。

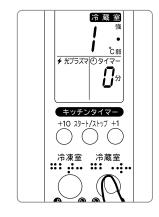

★ 光プラズマ|①タイマ-


キッチンタイマー

冷凍室 冷蔵室

入表示パネル点灯中に設定したい温度調節位置になるまで温度調節する室のボタンを押す。

ボタンを押すたびにアラーム音が鳴り、温度調節位置表示が移動します。


- ボタン操作を約10秒間中断すると、表示パネルは消灯し、その時点で の温度調節位置に設定されます。ご希望の温度調節位置に設定できなか ったときは、再度、手順1からやりなおしてください。
- ●温度調節を「弱」または、「強」位置にすると、表示は「弱」または、 「強」の文字表示だけになります。
- ●温度調節設定後の温度表示は、温度調節した室の表示になります。
- 「強」位置にセットしたときだけ、アラームは 「チピピッ」と鳴ります。

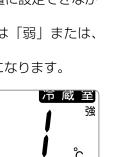

「強」にセットしたときの表示例

温度調節位置と庫内温度

- ●表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。
- チルドルームと野菜室・ボトル室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。

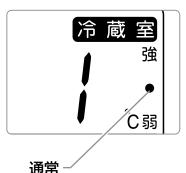

(強と弱の中央)

	温度調節位置		
	弱	通常(強と弱の中央)	強
冷蔵室	「通常」より3〜4℃ 高くなります。	約1~2℃	「通常」より1~2℃ 低くなります。
冷凍室	「通常」より2~3℃ 高くなります。	約-18℃~-20℃	「通常」より2~3℃ 低くなります。



●冷蔵室の庫内温度がO℃未満になると、冷蔵室の温度 表示は「L」を表示します。


このようなときには、温度調節を「弱」側にしてください。

温度表示の切り替えかた

※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作をしてください。

温度表示させたい室のボタン(冷蔵室ボタンまたは冷凍室ボタン)を 押す。

●表示パネルの照明が点灯中に、温度表示している室のボタンを押すと、温度調節位置表示が移動します。このようなときは、温度調節を行い、元の温度調節位置にもどしてください。

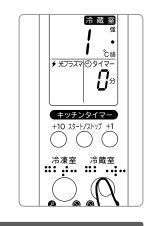

ボタンロックのしかた

お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないように押しボタンがロックできます。 ボタンロック中にいずれかのボタンを押すと、ボタンロック表示が点滅してボタンがロックされていることをお知らせします。


すべての扉を閉めた状態で、冷凍室ボタンを5秒以上押す。

アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、ボタンロック表示が点灯し、ロックされます。

● 庫内温度表示が冷蔵室から冷凍室に変わったり、温度調節位置表示が移動することがありますが、アラーム音と同時に元にもどります。なお、操作のしかたによって移動したままになることがありますので、設定位置を確認してください。

ボタンロックを解除する

ボタンロックのときと同じ操作をしてください。

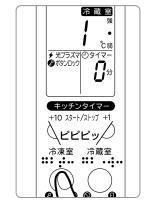

節電中(節電運転)のしかた

● 節電中(節電運転)を設定すると、夜間や外出等で扉開閉の少ないときなどは圧縮機が低速運転します。 なお、一気冷凍・一気製氷のいずれかを設定中に節電運転は設定できません。 ※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作をしてください。

すべての扉を閉めた状態で、節電ボタンを5秒以上押す。


アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、節電中表示が点灯し、節電運転が開始します。

節電中を解除する(節電運転を中止する)

節電中のときと同じ操作をしてください。

お知らせ

●節電中(節電運転)設定中に扉の開閉数が多いとき(1時間当たり9回程度)や、 一気冷凍・一気製氷のいずれかを設定すると、自動的に節電運転は解除され、通常 運転に戻ります。

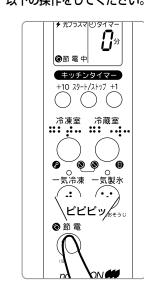

操作パネルと温度調節…つづき

表示パネルの照明について

普段は省エネのため、表示部はやや暗い照明にしてあります。

表示部の照明を一時的に点灯させる

冷蔵室ボタン、冷凍室ボタンのいずれかを1回だけ押す。

約10秒間照明が点灯します。

庫内温度などを確認するときに押してください。

操作パネルの照明は、10秒以上操作を中断すると自動的に元にもどります。

なお、次の操作をすると、アラーム音が鳴り、押されたボタンの機能が動作します。

- ・冷蔵室ボタン、冷凍室ボタンを5秒以上押し続けたとき。
- ・照明点灯中に温度表示している室のボタンを押したとき。



表示部の照明を消灯させる

すべての扉を閉めた状態で、冷凍室ボタン、冷蔵室ボタン、一気製氷ボタンを同時に5秒以上押す。

アラームが「ピピピッ」と鳴り、照明が消灯します。(ボタン操作を開始してから約10秒間だけ照明が明るくなります。)

元にもどすときは、同じ操作を行ってください。

●庫内温度表示が冷蔵室または冷凍室に変わったり、一気製氷ランプが点灯・消灯したり、 温度調節位置表示が移動することがありますが、アラーム音と同時に元の状態にもどりま す。なお、操作のしかたによって移動したままになることがありますので、設定位置を確 認してください。




キッチンタイマーの使いかた

食品の調理時間などをお知らせするキッチンタイマーとしてお使いください。

設定できる時間は、1~99分までで1分単位で設定できます。

各部のなまえ

キッチンタイマーの説明用として必要な内容を表示しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。

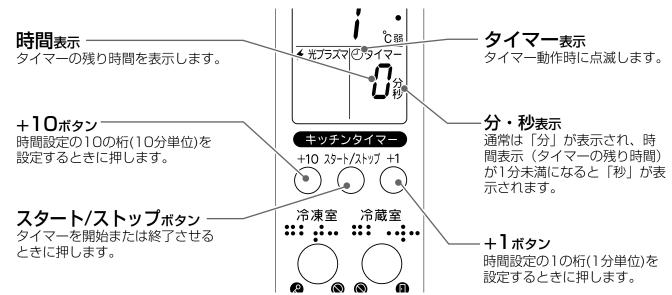

タイマーを動かす

キッチンタイマー用ボタン(+10ボタン、+1ボタン、スタート/ストップボタン)を押して行います。

- ※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作をしてください。
- 時間設定中にボタン操作を約10秒間中断すると、自動的にタイマー設定は解除されます。
- おそうじ中表示(11ページ参照)が点灯または点滅しているときは、キッチンタイマーは設定できません。 (おそうじ中表示が消灯するまでキッチンタイマーは設定できません。)
- ◆ キッチンタイマー用ボタンのいずれかを1回押す。(表示パネルの照明が点灯中の場合、この操作は不要。)

表示パネルの照明が点灯し、時間表示「O」が点滅します。



 設定したい時間が表示されるまで、+10ボタン(10の桁の時間 設定)と+1ボタン(1の桁の時間設定)を押す。

ボタンを押すたびにアラーム音が鳴り、時間表示が変わります。



) スタート/ストップボタンを押す。

アラーム音が「ピー」と鳴り、タイマーがスタートします。タイマー動作中は、タイマー表示が点滅します。

●タイマーの時間表示は残り時間が表示されます。

例えば、設定時間を25分にしたとき、スタート/ストップボタンを押した直後は残り時間が24分59秒となるため、時間表示は「25」から「24」になります。

なお、タイマーの残り時間 表示が1分未満になると、 時間は秒表示になります。





★ 設定した時間になると自動終了。

アラーム音が「ピピピッピピピッ…」と鳴り、お知らせします。


●アラーム音を止めるときは、いずれかのボタンを押すか、30秒間放置すると、自動的に止まります。



キッチンタイマーを途中で終了する

スタート/ストップボタンを押し、表示パネル点灯(約10秒)中に、もう一度スタート/ストップボタンを押す。(表示パネルの照明が点灯中は1回だけ押す。)

アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、タイマーが終了し、時間表示は「O」に変わります。

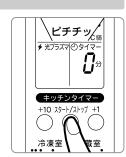


こんな機能があります

光プラズマ脱臭

冷蔵室や野菜室の冷気の通路にオゾン発生装置を配置し、庫内の臭気を酸化分解させるだけでなく、エチレンガ スを除去し、抗菌作用により食品の鮮度を長持ちさせます。 なお、臭いを移しやすい食品(らっきょう、たくあ ん、ぎょうざなど)がないときなど、光プラズマ脱臭運転は停止(節電)させることができます。


脱臭運転の停止のさせかた

アイスルーム扉を開けたままにする。



- 冷凍室ボタンと一気製氷ボタンを同時に5秒以上押し続ける。 アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、光プラズマ表示が消灯し、光プラズマ脱臭運 転は停止します。
 - ●庫内温度表示が冷蔵室の場合、冷凍室に変わったり、温度調節位置表示が移動 したり、一気製氷ランプが点灯または消灯することがありますが、アラーム音と 同時に元の状態にもどります。なお、操作のしかたによって移動したままにな ることがありますので、設定位置を確認してください。
- 2 アイスルーム扉を閉める。

再び、光プラズマ脱臭運転を開始するときは、同じ操作をしてください。

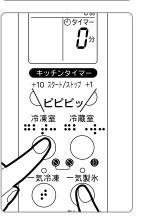

ドアアラーム

扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを付けています。

扉の開放時間	アラーム音
1分後~2分後	1分毎にアラームが5回鳴ります。
3分後以降	連続で鳴り続けます。

- 冷蔵室・冷凍室・アイスルームのいずれかの扉が開いていると、上表のようにアラームが鳴ります。 (野菜室・ボトル室は鳴りません。)
- ●アラーム音は扉を閉めると止まります。
- 扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の袋などが、はさまったときなど)
- ●すべての扉を閉めても、アラームが止まらないときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。 なお、この鳴り続いているアラームは、電源プラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴りません。

温度微調節のしかた

冷凍室、冷蔵室で温度微調節ができます。

設定できる温度は冷凍室が0.4℃、冷蔵室は0.1~0.5℃刻みです。従いまして、 庫内温度表示が変化しない場合があります。

- ※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作をしてください。
- 1. すべての扉を閉めた状態で、冷凍室ボタンを押しながら、一気製氷ボタンを3回押す。 (アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、微調表示が点灯します。)
- 2.設定する室のボタンを押し、温度調節表示を「強」または「弱」側に移動させる。


冷蔵室や冷凍室の温度調節を「通常」位置から微調節する例

温度調節位置(「弱」、〇、「強」は普段選択可能な温度調節位置)	弱・・・・〇・・・・・強
手順2での温度調節表示	弱●●強

- 3.約10秒後、アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、微調表示が消灯し、温度微調節が完了します。
- *設定を解除するときは、通常の温度調節操作を行ってください。温度微調節が解除されます。

食品の貯蔵場所

●温度表示は周囲温度30℃、食品を入れずに扉を 閉め温度が安定したときに測定した値です。

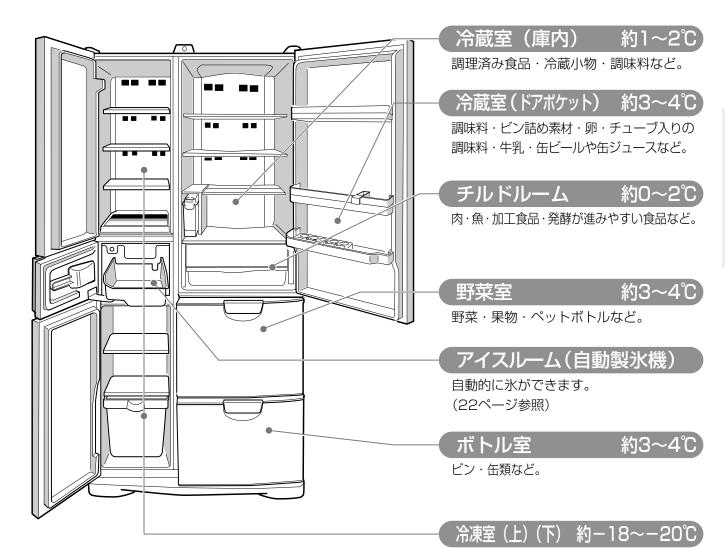

食品の貯蔵期間

貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫の 使用状態、フリージング方法 などにより貯蔵期間は異なり ますので、あくまで目安とし てご覧ください。

貯蔵場所	食品	貯蔵期間
冷蔵室	たまご	35日
/7-	かまぼこ、ちくわ、ハム、ソーセージ	7日
冷静党の4 ドリー/	かまぼこ、ちくわなどの加工食品	8日
冷蔵室のチルドルーム	ヨーグルトなどの乳製品	7日
	バナナの皮をむいて	1ヵ月
冷凍室	ほうれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けして、 鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ	3ヵ月
	にんじんをゆでて	4ヵ月
	みかん、いちご	5日
野菜室	レタス、ほうれん草、ねぎ、ぶどう	7日
	りんご、キウィ	14日


冷凍食品・アイスクリームなど。


自動霜取りについて この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りさ れます。また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。


JIS(日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5℃以下と規定されています。

冷蔵室 (鮮蔵室)

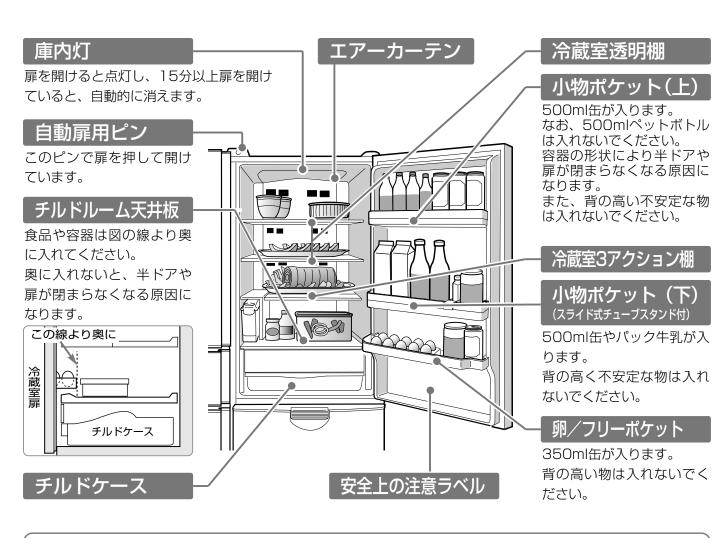




チューブ入りの調味料が入り、食品の横倒れも防ぎます。



卵/フリーポケット


卵ケースを裏返すと小物が入ります。




3アクション棚 持ち上げて押し込むと、ビール樽などが入ります。



さらに奥に立てるとスイカなどが入ります。



野菜室(鮮蔵野菜室)

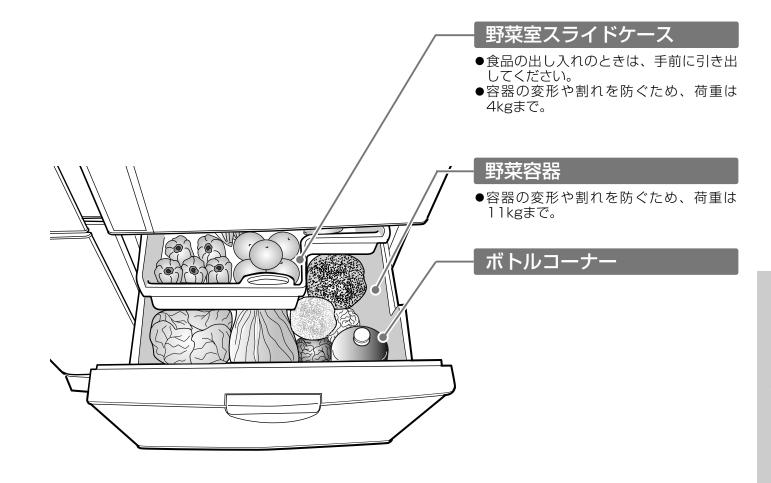


お知らせ

- ●野菜から出た水分や水などが容器の底にたまることがあります。
- ●野菜室スライドケースを取りはずしたままでご使用になりますと、食品が乾燥しやすくなります。 必ず野菜室スライドケースを取り付けてください。
- ●野菜の量や種類によっては、野菜容器に露が付くことがあります。

お願い

●野菜室のハンドルにジュースなどの汚れが付着したときは、すぐにふき取ってください。 汚れが付着したままご使用になりますと、ハンドルの動きが悪くなる原因になります。

●野菜容器に入れる食品は、野菜室スライドケースを最も前に引き出したときに、当たらないようにしてください。 野菜室スライドケースに食品が当たり、扉が閉まらなくなり、冷気がもれ、冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、破損の原因にもなります。

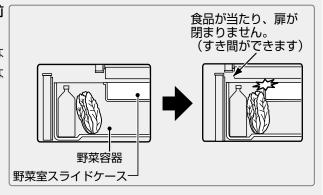


使

い

ボトル室

ボトル容器

- ●2Lのペットボトルが入ります。
- ●容器の変形や割れを防ぐため、荷重は 14.5kgまで。
- ●フリーケースの下側には、350ml缶が入ります。
- ●フリーケースの下に入れる食品は、フリーケース底面より高く入れないでください。 (フリーケースが浮き上がり、扉が閉まらなくなったり、破損の原因になります。)
- ●ボトル容器に入れる食品は、高さが 315mmまでの食品を入れてください。 半ドアや破損の原因になります。

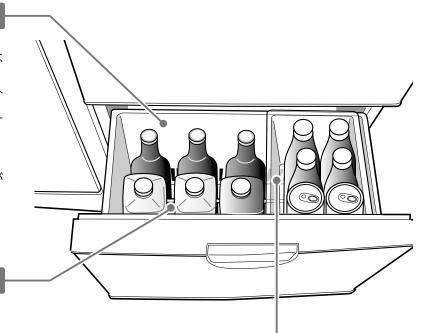


゙ ボトルガード

フリーケース

- ●500ml缶が入ります。
- ●容器の変形や割れを防ぐため、荷重は2kgまで。
- ●フリーケースを取りはずすと、ボトル容器にペットボトルが4本、ビール大ビンが5本入ります。 (ペットボトルは形状により収納数が変ります。)

フリーケースの取りはずしかた


扉を引き出し、さらに持ち上げながら引き出し扉を床に置き、フリーケースを取り出す。

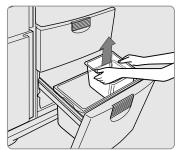


ボトルガードの使いかた

ボトルガードは持ち上げると、はずれます。

┫ 普段はボトルの倒れ防止に

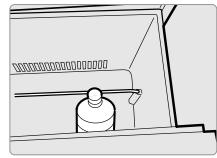

使わないときは手前に収納

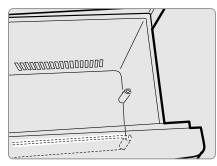

お願い

●ボトル室のハンドルにジュースなどの汚れが付着したときは、すぐにふき取ってください。 汚れが付着したままご使用になりますと、ハンドルの動きが悪くなる原因になります。

冷凍室


フリージングコーナー

フリージングするときは、ここに食品を置いてください。

お願い

フリージングコーナーのステンレスプレートには、霜や氷が付くことがありますが、昇華して徐々になくなります。ナイフやねじまわしなどで取ると、キズや穴があく原因になります。

冷凍室透明棚

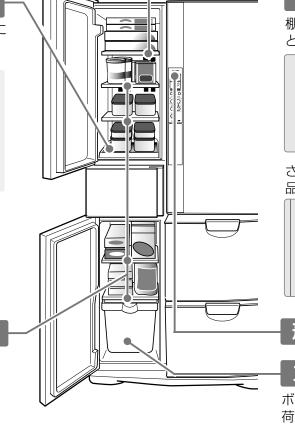


冷凍室3アクション棚

棚の手前側を持ち上げて押し込むと、背の高い食品が入ります。



さらに奥に立てると大きな冷凍食 品が入ります。

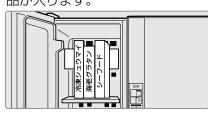

形名表示位置


ストックボックス

ボックスの変形や割れを防ぐため、 荷重は8kgまで。

食品をすばやく凍らせたいとき(一気冷凍)

ホームフリージングするときにご使用ください。食品を素早く凍らせるので、おいしさを逃がさずに保存できます。 ※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作 をしてください。

◆ 食品をフリージングコーナーの上に置く。

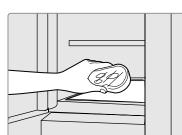

2 一気冷凍ボタンを押す。 アラーム音が「ピッ」と鳴り、

3 約150分後、自動終了。 (ランプ消灯)

途中で中止するときは、 再度、一気冷凍ボタンを押す。

アラームが「ピチチッ」と鳴り、一気冷凍ランプが消灯します。

アイスルーム(自動製氷機)

- ●水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。
- ●お使いはじめや、1週間以上使わなかったときは、においやほこりが付いていることがありますので、製氷皿おそ うじ(26ページ参照)をしてください。

アイスボックス

食品など氷以外のものを入れな いでください。


氷以外のものを入れると、回転し た製氷皿に当たって破損したり、 製氷を中止する原因になります。



アイスシャベル

アイスシャベル使用後は、所定の 位置に戻してください。

貯氷部分に放置すると製氷を中止 したり、自動製氷機の破損の原因 になります。

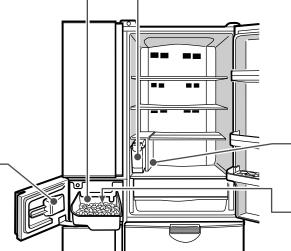

給水タンク(約1.1L) (浄水フィルター付き)

- ●給水タンクには、熱湯(60℃以 上)やジュースなど水以外の物は 入れないでください。 (故障の原因)
- ●給水タンクを誤って落としたと きはタンクの割れや水もれがな いか確認してください。

保護シート

お使いはじめに固定テープと、保 護シートを取りはずしてください。

防音マット

アイスボックスに敷いて使います。

氷のつくりかた


給水口カバーを矢印方向に開け、「水位線」 まで水を入れ、給水口カバーを閉める。

水を入れすぎるとタンクフタの周囲 から水がもれます。



給水タンクの本体を持ち、 静かに運ぶ。

● タンクを傾けたり、ゆすった りすると、水がこぼれます。

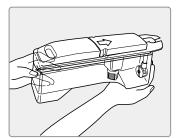

↑ 給水タンクのレバーを手前にし て、「タンク位置」まで押し込む。



●給水タンク取り付け方向



- お 願 い ●使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします。水道水以外の 場合は、より念入りな清掃が必要です。
 - ●給水タンクを取り出すときには、レバーを持って引き出さないでくださ い。給水タンクのフタが開き水がこぼれます。
 - ●給水タンクは「タンク位置」まで押し込んでください。押し込まないと、氷ができません。




製氷について


- ●製氷は、検知レバーに氷が当たるまで続けます。
- ●アイスボックス内の氷は平らにならしてください。 アイスルーム扉を開閉しないときなどは氷が部分的にたまるので、検知レバー が早くはたらき、製氷量が少ない状態で製氷を中止します。
- ●周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。 この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてください。
- ●次のようなときには、製氷時間が長くなります。
 - 扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
 - 周囲温度が低い冬や、夏の暑いとき。
 - ・冷蔵庫周囲の風通しが悪いとき。(8ページ参照)

お使いはじめなど、アイスルームが充分冷えていないときは、最初の氷 ができるまで約5~6時間かかります。

(特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります。)



氷が部分的にたまると、早期に検 知レバーへ氷が当たり、製氷量が 少ない状態で製氷が停止します。



製氷量を正しく検知するために、 氷を平らにならしてください。


製氷能力について

- ●通常の製氷では約2時間に1回(角氷10個)、一気製氷では約1時間に1回製氷します。 (周囲温度30℃、扉の開閉なし)
 - 製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。
- ●アイスルーム扉を開閉しないときは、氷が部分的にたまり、検知レバーが早くはたらき約80~100個(氷をたい らにならすとアイスボックス1段程度)で製氷を中止します。なお、氷をたいらにならし、製氷を継続すると約 200個貯氷できます。

氷を早くつくりたいとき(一気製氷)

- ※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作をしてください。
- 製氷オフを設定しているときは一気製氷できません。
- 一気製氷ボタン を押す。
- アラーム音が「ピッ」と鳴り、一気製氷ランプ が点灯します。

アイスボックスの氷が一定量にな 4 ると、自動終了。 (一気製氷ランプ消灯)

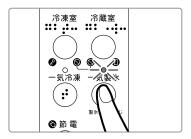

途中で中止するときは、 再度、一気製氷ボタンを押す。

アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、一気製氷ランプが消灯します。

お知らせ

- ●一気製氷は検知レバーがはたらくまで継続します。
- ●給水タンクに水がないときや、検知レバーがはたらいているときに、一気製氷を設定し、一気 製氷ランプが点灯しても、一気製氷は行いません。

給水タンクに水を入れたり、検知レバーがはたらかなくなると、一気製氷は開始します。

製氷オフ(製氷中止)のしかた

※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作をしてください。

● 一気製氷を設定中に、製氷オフを開始すると、一気製氷は終了します。


すべての扉を閉めた状態で、冷蔵室ボタンと冷凍室ボタンを同時に5秒以上押す。

アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷オフ表示が点灯し、製氷は 停止します。

- ●製氷オフを設定すると、内部の製氷皿に残っている氷または水は 製氷完了状態になり次第、アイスボックスに落とします。以後、 製氷は停止します。
- ●長期間、製氷オフする場合、給水タンクの水を捨ててください。

製氷オフを解除する(製氷を開始する)

製氷オフのときと同じ操作をしてください。

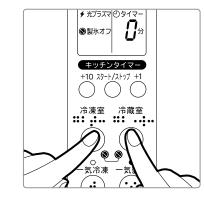

アイスルーム(自動製氷機)…つづき

*水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。

分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因にな 分解禁止ります。



⚠警告


自動製氷機の製氷部分(アイスルームの上部)に は手を触れない

接触禁止製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。

お使いはじめと普段のお手入れ

給水タンク


各部品の耐熱温度は60℃です。

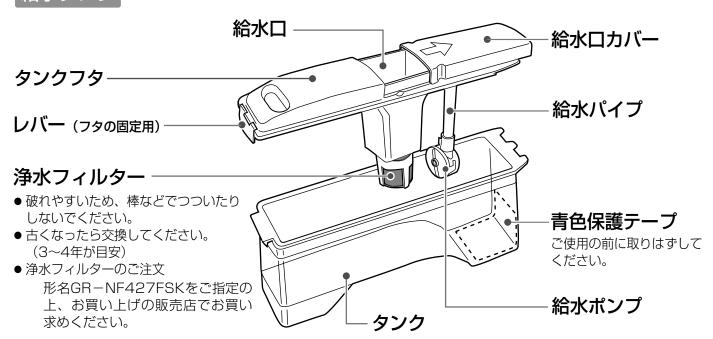

週1回のお手入れ

タンク・タンクフタ

レバーを引き上げて、タンクフ 夕をはずし、水洗いする。

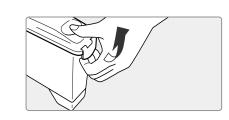

浄水フィルター

フィルターケースを矢印方 向に押しながら引き抜きフ ィルターをはずす。



ム する。


↑ 柔らかいスポンジで水洗い

お願い

- ●漂白剤・みがき粉・熱湯(部品の耐熱温度は60℃)・たわし・シンナー・ベンジンなどは、使わないでください。 (においや故障の原因)
- ●水受けケースの取り付け場所(本体側)は水などを流して清掃しないでください。製氷機の故障の原因になります。
- ●お手入れ後、タンクフタを取り付けるときは、ツメをタンク _{レバー} の奥側の溝に引っ掛けてから、タンクフタを閉じ手前側のレ バーを確実にはめ込んでください。

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、 給水ポンプの音が大きくなる原因になります。

●タンクフタをタンクに取り付けたとき、給水ポンプがタンク 後面と平行になっていることを確認してください。 確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、 給水ポンプの音が大きくなる原因になります。









月1回のお手入れ

給水パイプ・給水ポンプ 取りはずしかた

給水パイプを矢印方向に回して フタからはずす。

給水口は取りはずさないでください。 (故障の原因)



取り付けるときは 給水パイプをフタのパイプに止まるま で差し込み、図の矢印方向に止まるま で回してください。


止まるまで回さないと、給水しないる とがあります。



給水パイプを突き当てる 給水パイプを止まるまでまわす

給水パイプから給水ポンプを引き抜く

取り付けるときは 給水ポンプの突起が給水パイプの角穴 に入るまで押し込んでください。



ポンプケースフタを矢印方向に 回してはずす。




給水パイプ・インペラ・ポンプ ケース・ポンプケースフタを柔 らかいスポンジで水洗いする。




給水ポンプの組立かた

給水ポンプの部品をセットする。



ポンプケースフタを矢印方向に 回して取り付ける。

> インペラは磁石でできています。モー ターと磁石が接続され回転しています ので、異物などが付着していないか確 認してください。



年1~2回の点検

水受けケース・水受けケースフタ

年1~2回程度、水受けケースを引き出して汚れの点 検をしてください。水受けケースに水あかなどの汚 れがあるときは、次の要領でお手入れしてください。

冷蔵室3アクション棚・給水タンクと仕切 棚を取り出してから、水受けケースを引 き抜く(部品のはずしかたは、28ページ参照)




水受けケースを取り出したあとの本体側は、 きれいな布で汚れをふき取る。 水を流したりしないでください。 (製氷機の故障の原因)

↑ 水受けケースフタの凸部を矢印方向に持ち上げ ▲ てはずし、水受けケースとフタを水洗いする。



給水ホース内部に汚れがあるときは、市販の ブラシで水洗いしてください。給水ホースは 取りはずさないでください。(故障の原因)

給水ホースを本 体側の穴に入れ、 止まるまで押し 込むと、水受け ケースが本体の ツメで固定され ます。(軽く引っ ぱり動かないこ とを確認してく ださい。)

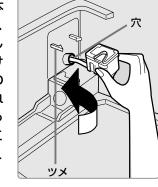

アイスルーム(自動製氷機)…つづき

製氷皿を洗いたいとき(製氷皿おそうじ)

お使いはじめや1週間以上製氷機を使わなかったときにしてください。

- ※ ボタンロック表示(11ページ参照)が点灯しているときは、13ページの手順で、ボタンロックを解除後、以下の操作をしてください。
- キッチンタイマー動作中は、製氷皿おそうじはできません。
- 操作前にアイスボックスの氷を取り出してください。(取り出した氷を保管するときは冷凍室に入れてください。)
 - アイスボックスをからにし、底にきれいなタオ ルやふきんを敷き、アイスルーム扉を閉める。
 - 「氷のつくりかた」(22ページ)の手順で、給水 タンクに水を入れ、セットする。
- すべての扉を閉めた状態で、一気製氷 ボタンを5秒以上押す。

アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷皿おそうじが開始 します。(途中で終了させることはできません) 製氷皿おそうじ中、表示パネルの照明とおそうじ中表示が

点灯し、「ピッピッ…」とアラーム音は鳴り続けます。アラ ーム音が「ピー」と約3秒間鳴ると、「製氷皿おそうじ」が 終了します。

- ●製氷皿おそうじは約1分で完了します。
- ●製氷皿おそうじ中は製氷皿へ給水し、製氷皿が回転して、 氷・水をアイスボックスに落とします。


なお、給水タンクの水が空になっても、製氷皿への給水 動作と製氷皿の回転は行います。


- ●アラーム音が停止するまで、アイスルーム扉を開けない でください。
- アラーム音が停止後、アイスルーム扉を開け、 アイスボックスに残った水・氷、タオルやふき んを取り出す。

アラーム音が停止後、**アイスルーム扉を開け、閉めるまで、** 表示パネルの照明は点灯し、おそうじ中表示が点滅します。 アイスルーム扉を閉めると、表示パネルの照明とおそうじ 中表示は消灯します。

●製氷皿おそうじ終了後、アイスボックス内の水・氷、タ オルまたはふきんは必ず取り出してください。 取り出さないで扉を閉めて放置すると、アイスボックス

にたまっている水が凍ります。 また、取り出さないで、製氷皿おそうじを再度行うと、 アイスボックスを取り出す時、アイスルームや床に水が こぼれやすくなります。、

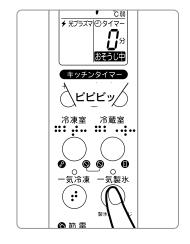

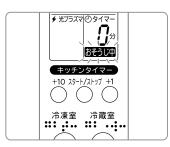

矢印方向にアイスボ ックスを取り出す。 取り出すときはアイ

スボックスから水が こぼれない様、注意 する。

アイスボックス・防音マット・アイスシャベル を水洗いし、水分をふき取ってから元に戻す。 ● アイスボックスは必ず元の位置に戻してください。



このようなときには(自動製氷機)

このようなとき	説明
全く製氷しない	 給水タンクのフタ(ツメ)や給水ポンプが正しく取り付けられていますか?(24、25ページ) 給水タンクに水が入っていますか? 製氷オフ(表示パネルの製氷オフ表示が点灯)にしていませんか? 冷蔵庫のご使用開始直後ではありませんか? 充分冷えていないと、氷ができるまで約5~6時間位かかることがあります。(特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります。) アイスボックスに冷凍食品などを入れたり、アイスシャベルを所定の位置以外に入れていませんか? 給水タンクはタンク位置まで確実に入っていますか? 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れはありませんか?(24、25ページ参照)
製氷量が少ない	 ● 半ドアになっていませんか? ● 扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? アイスルームの温度が上昇すると、製氷しないことがあります。 (夏は特に影響を受けやすい) ● 扉は確実に閉まっていますか? ● 氷が部分的にたまっていませんか? (22ページ参照)
氷ににおいがある	 ● 給水タンクの水は古くありませんか? 氷を使わないと、長期間給水タンクに水が残り、食品などのにおいが移ることがあります。 ● 浄水フィルターや給水タンクは、汚れていませんか? ● においがある水や、水以外の飲料水を入れませんでしたか? 氷を長期間使用しないと、食品などのにおいが氷に移ることがあります。 ● においの強い食品をむき出しで入れていませんか?
氷がとけている 氷がつながっている	 ■ 扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放し(半ドアなど)ていませんか? ● アイスボックスを取り出してご使用になっていませんか? ● 電源プラグが抜けていたり、停電になったことがありませんか? ● 長期間貯氷したままにしていませんか? 昇華して氷どうしがくっつくことがあります。 ● 製氷皿おそうじをした後、アイスボックス内の水を捨てましたか?
氷が丸くなっている	● 長期間貯氷したままにしていませんか? 昇華して、かどがとれて丸くなることがあります。
白色氷になったり、 沈でん物ができる	 ● 一気製氷・一気冷凍中は、氷が速くできるため、水分中の空気が氷の中央に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。 ● ミネラル分の多い水(ミネラルウォーターなど)で製氷すると、白色沈でん物(カルシウム結晶)ができることがありますが、害はありません。
ゴトゴトやビィー ンという音がする	 ● 氷が落ちるときのゴトゴト音ではありませんか? 氷の落下音は氷が少ないと多少大きくなります。なお、氷の増加と共に音は小さくなってきます。 ● 給水タンクの水が空になると、給水ポンプが空運転しビィーンという音がするときがあります。冬場など自動製氷機をで使用にならないときには、自動製氷機を停止させてください。(23ページ参照) ● 給水タンクのフタ(ツメ)や給水ポンプなどは正しく取り付けられていますか?取り付けが不十分な場合、給水ポンプからガタガタという音がします。(24、25ページ参照)
おそうじ中表示が 点滅している	● 製氷皿おそうじが終了しているためです。 アイスルーム扉を開け、閉めると、おそうじ中表示は消灯します。
給水タンクのセッ ト位置に水がたま っている	 ● 給水タンクの水位線以上水を入れませんでしたか? 水位線以上水を入れると、給水タンクをセットするときだけでなく、セット完了後にも水が こぼれることがあります。 ● 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れや、給水タンクのフタのセットが不完全 ではありませんか フタのセットが不完全なときや部品を付け忘れると、水がこぼれることがあります。 (24ページ参照)

付属品の取りはずしかた

冷蔵室・冷凍室 3アクション棚

手前を押し込み、斜めに して取り出す。



仕切棚

取りはずしかた

給水タンクと冷蔵室3ア クション棚をはずし、仕 切棚を手前に引き抜く。




取り付けかた

仕切棚のツメを本体の角 穴に入れ奥に押し込む。 左上のフックが入っている かを確認してください。



ストックボックス


手前に引き出し、斜め 上に取り出す。

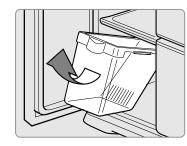

アイスボックス


はずしかた

アイスボックスを持ち 上げながら引き出す。



取り付けかた

アイスボックスの「ま え」表示を手前にし、 斜め上から奥まで押し 込み、扉を閉める。 (扉を閉めると、アイス ボックスと扉が自動的 に接続されます。)

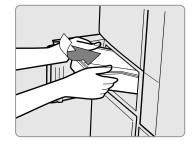

チルドケース


取りはずしかた

止まるまで引き出し、 斜め上に取り出す。



取り付けかた


チルドルームフタを持ち上 げながら、チルドケースを 斜め上から押し込み、左右 の突起をレールに通し、さ らに奥に押し込む。

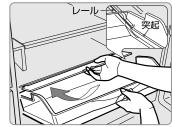


冷蔵室・冷凍室(上)(下)の透明棚

取りはずしかた

奥を持ち上げながら引き出す。




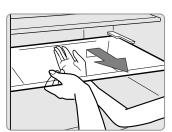



小物ポケット・卵/フリーポケット

軽く下から突き上げてはずす。 (取り付けは固くしてあります)

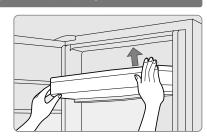


野菜室スライドケース・野菜容器

扉を止まるまで引き出 し、さらに扉を持ち上げ ながら引き出し、野菜 室スライドケースを取 り出す。




↑ 野菜容器を斜め上に取 り出す。

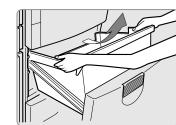


取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、さらに扉を 持ち上げながら引き出し、野菜容器を 取り付け、野菜室スライドケースを野 菜容器の上に置き、扉を持ち上げなが ら押し込む。

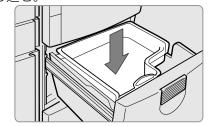


フリーケース・ボトル容器

扉を引き出し、さらに 持ち上げながら引き出 し扉を床に置き、フリ ーケースを取り出す。

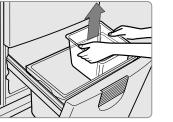


↑ ボトル容器を持ち上げ ∠ て、取り出す。



取り付けかた

扉を引き出し、さらに持ち上げながら引 き出し扉を床に置き、ボトル容器を取り 付け、フリーケースをボトル容器の上に 置き、扉を持ち上げながら押し込む。





お手入れ

分解・改造・修理をしない

火災・感電・けがの原因にな 分解禁止 ります。

にご連絡ください。

冷媒回路を 傷つけない 修理はお買いあげの販売店

運搬・据えつけ・お手入れのときに背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

⚠警告

傷ついた場合は以下の事項を行い、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談 センター(30120-1048-41) にご連絡ください。

1.窓を開けて室内の換気を充分に行う。(換気扇を使用しないでください。) 2.火気や電気製品の使用を避ける。



お手入れのときは、電 源プラグを抜く

プラグを 感電やけがの原因になり 抜くます。手がぬれていると きは、よくふいてから電 源プラグを抜き差しして ください。

●普段は、からぶきしてください。

●1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。

お手入れの手順

- 布にぬるま湯を含ませてふいてください。
- 台所用中性洗剤をご使用になるとき ∠ は必ずうすめてご使用ください。 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきしてください。

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、 次の点検をしてください。

- 電源プラグに異常な発熱などがありま せんか?
- 電源プラグをコンセントにしっかり差 し込みましたか?
- もしご不審な点がありましたら、すぐ にお買いあげの販売店または東芝家電 修理ご相談センターにご連絡ください。

お願い

- ●みがき粉、粉せっけん、アルコール (エタノール・メチルアルコールな ど)、ベンジン、シンナー、酸、アル カリ、ワックス、石油、熱湯、たわ しなどは使わないでください。 (プラスチック部品が割れたり、 扉表面や塗装面を傷めます)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その 注意書に従ってください。
- 食用油が付いたときは、すぐにふき とってください。 そのままにしておきますと、プラス チック部品が割れる原因になります。

水洗いする部品

冷蔵室・野菜室・ボトル室

- 冷蔵室透明棚
- 冷蔵室3アクション棚 野菜容器
- ●野菜室スライドケース
- ●チルドケース
- 小物ポケット(上)(下) ボトル容器
- ●卵/フリーポケット
- ●チューブスタンド
- 卵ケース
- 給水タンク



アイスルーム


- ●アイスボックス
- ●アイスシャベル
- ●防音マット



冷凍室

フリージングコーナー

固く絞った布で汚れを ふきとる。




- 冷凍室透明棚
- ●冷凍室3アクション棚
- ●ストックボックス



からぶきする所

操作パネル

柔らかい布でからぶきする。 電源プラグを抜かずにお手入れする と、温度設定位置などが動くことが あるので、お手入れ後、温度設定位 置などを確認する。



水ぶきする所(年1回程度)

扉パッキンと本体側の吸着面

汚れると傷みやすく、冷気もれの原 因になります。



汁受け部


汚れや汁がたまったらふきとる。




ほこりを取る所(年1回程度)

前面グリル

手前に引いてはずしてくださ い。取り付けは正面から押し込 んでください。前面グリルの中 に固定してある配線図は取り はずさないでください。

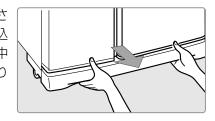

ほこりがたまってい ると、冷却力が低下 しますので、掃除機 などでほこりを吸い 取ってください。

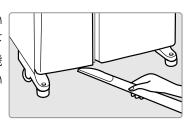

冷蔵庫背面・床

調整足が床から浮くまで回して冷蔵庫を引き出す。

背面・壁・床の汚れをふく。

背面はほこりがたまったり、 空気の対流で細かいほこり が付着しやすい所です。



おかしいなと思ったら お調べください

● 自動製氷機については、27ページ参照

このようなとき	説明
全く冷えない	● 電源プラグが抜けていませんか?● ヒューズやブレーカーが切れていませんか?● 停電ではありませんか?
よく冷えない (操作パネルの温度表示 が高くなる)	 ● 温度調節が「弱」になっていませんか? ● 食品を詰めすぎたり、半ドアになっていませんか? ● 扉をひんぱんに開けたり、熱いものや一度に多量の食品を入れていませんか? ● 直射日光があたったり、そばにガステーブルやストーブがありませんか? ● 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか? ● 運転開始直後ではありませんか? ● 霜取り中または霜取り直後ではありませんか? ● 長時間開け放していませんか?
食品が凍結する	● 温度調節が「強」になっていませんか?● 冷蔵庫の周囲温度が5℃以下ではありませんか?● 水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドルームに入れていませんか?
ガタガタ、ゴトゴトという 音がする	 ● 床はしっかりしていますか? ● 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか? ● 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか? ● 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなりますが、 異常ではありません。
庫内のにおいが気になる	● においの強い食品をむき出しで入れていませんか? ● 光プラズマ脱臭運転が停止(表示パネルの光プラズマ表示が消灯)していませんか?
扉を閉めるとほかの扉が一瞬開く	● 扉を閉めるときの風圧を逃がすためです。
冷蔵室扉を開けたとき、天 井から冷気(エアーカーテ ン)が出ない	● エアーカーテンは冷蔵室扉を開けてから約10秒で停止します。
時々運転音が大きくなる	● この冷蔵庫はインバーター圧縮機を採用しています。 一気冷凍、一気製氷中や扉の開閉が多いとき、また周囲温度が高いときや 霜取り後は高速運転に変わり、音が大きくなることがあります。
アラーム音がする	 ● 扉の閉め忘れ防止のアラーム音です。 冷蔵室・アイスルーム・冷凍室のいずれかの扉が1分間以上開いているとアラーム音が鳴ります。また、3分以上開いたままになると、鳴り続けます。 ● 製氷皿おそうじ中(表示パネルのおそうじ中表示が点灯)ではありませんか? 製氷皿おそうじ中(約1分間)はアラーム音が鳴り続けます。
水が庫内・床にあふれる	 ● 自動製氷機の水を抜かないで冷蔵庫を移動・運搬していませんか? ● 蒸発皿(外部から見えません)の水がこぼれたのではありませんか? (34ページ) ● 給水タンクの水位線以上、水を入れたり、給水タンクのフタのセットが不完全ではありませんか? (24ページ参照) ● 製氷皿おそうじ終了後、アイスボックスを取り出したときに水をこぼしていませんか?
一気冷凍と一気製氷ボタン の運転表示ランプの両方が 点滅する	● 冷蔵庫に異常が生じたときに点滅します。 冷蔵室 冷凍室のいずれかのボタンを押してください。 表示パネルの照明が点灯し、10秒後に故障コードが温度表示部に表示されま すので、お買いあげの販売店にご連絡ください。(故障コードが1分後に消え、 ランプの点滅は継続します。)
操作ボタンを押しても 動作しない	● 表示パネルにボタンロック表示が点灯していませんか? ボタンロックされていると、ボタンを押しても表示パネルの照明は点灯し ますが、動作はしません。

	-v
このようなとき	説明
冷凍室の内側に霜や氷が付く	● 半ドアになっていませんか? 扉がわずかしか開いていないとき、ドアアラームは鳴りません。
冷蔵庫の外側に露が付く	◆ 特に湿度が高いときに露が付くことがあります。◆ 食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
冷蔵庫の内側に露が付く	 扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 半ドアになっていませんか? 水気の多い食品をムキ出しで入れていませんか? 冷蔵室内は湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・食品の周囲に露が付くことがあります。露が付いたときは布でふきとってください。
野菜室に露が付く	● 半ドアになっていませんか?● 野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。露が付いたときは布でふきとってください。
水が流れるような音や沸騰する ような音(ボコボコ)、肉を焼く ような音(ジュッ)がする	● 冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運転停止後も、音がすることがあります。
野菜室・ボトル室を開ける とブーンという音がする	● 冷却用のファンが回転する音で、異常ではありません。
冷蔵室扉を開けるとブーン という音がする	● 冷蔵室の冷気もれを防ぐエアーカーテン(冷却用ファンが回転していると き)の音で異常ではありません。
扉が自動で開かない・ 開けるのが重い	 ●電源プラグが抜けていたり、停電ではありませんか? ●表示パネルに自動扉オフ表示が点灯していませんか? 自動扉にするときは、7ページをご覧になり、自動扉オフを解除してください。 ●扉を閉めた直後にすぐ扉を開けようとすると、扉が開かなかったり、重く感じることがあります。これは庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。
温度表示が「H」になっている	● 据えつけ直後ではありませんか?(11ページ参照)
温度表示しない	● 「H」表示していませんか?(11ページ参照)
時々ビィーンという音がする (約5秒間)	● 給水タンクの水が空になっていませんか? 給水タンクの水が空になると、給水ポンプが空運転しビィーンという音がすること があります。冬場など自動製氷機をご使用にならないときには、自動製氷機を停止 させてください。(23ページ参照)
扉を開けると(ポコン)と いう大きな音がする	● 自動で扉が開くときに、冷蔵庫本体のピンが扉を押す「ポコン」という音がします。また、半ドアのときには特に大きな音がしますが異常ではありません。
庫内から音(ピシッ)がする	● 温度変化により、部品がきしむ音です。
ヒューンという音がする	● 扉を開閉したときや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する冷却用ファンの音で、異常ではありません。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

冷蔵庫の周囲が熱くなる

冷蔵庫の前面や側面には、図のように放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が付くのを防止しています。

お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが、 庫内の食品には影響ありません。 放熱パイプ

こんなときには

庫内灯を交換するとき

⚠警告



庫内灯を交換するとき は、電源プラグを抜く

プラグを 抜かずに行うと、感電の原因 抜く になります。

- 1 電源プラグを抜き、棚を取り出す。
- 2 庫内灯カバーの奥の穴に指を入れ、手前下に引き、庫内灯カバーをはずす。
- 3 庫内灯を手前に引いてはずす。
- 4 庫内灯を取り付けるときは、止まるまで 押し込む。

(庫内灯は形名GR-NF427FSKをご指定の上、お買いあげの販売店でお求めください。)






電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

● すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。 5分以上待ってから入れてください。 なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから6分間程 度運転しないことがあります。

長期間使わないとき

●庫内を掃除し、自動製氷機の氷 や水を捨て2~3日間扉を開けて 乾燥させてください。 (かびやにおいを防ぐため)

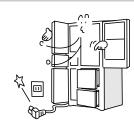

停電したとき

● 扉の開閉を少なくして、 新たな食品の貯蔵はさ けてください。 (庫内の温度が高くなる)




運搬するとき・転居のときには

- 1 庫内の食品を取り出し、給水タンクの水を捨てる。
- 2 自動製氷機の氷を捨てる。

(26ページ「製氷皿おそうじ」の手順3、4を順に 行います。手順4で「タオル」や「ふきん」という 記載がありますが、この項では関係ありません。)

- 3 電源プラグを抜く。
- 4 前面グリルをはずし、4人以上で運搬する。

前後の移動は、調整足を回 して移動用車輪を床につけ ると簡単に動かせます。

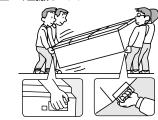


- 冷蔵庫を移動・運搬するときは、通路に保護シートなどを 敷いてから行ってください。
- 冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が残っていると、移動・運搬時に水が床面にこぼれることがあります。
- ◆ 冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、ハンドル や扉を持たないでください。

冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。

階段の踊り場などで向きを変えたい とき

一度本体を起こし、回転用手掛けを持ってゆ っくりと押して回す。

(傷のつきやすい床では保護用の板などを敷く)

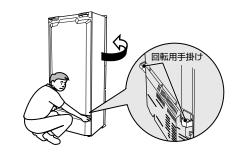

転居のとき

- 横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因)
- 50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)

仕様

●定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

	仕様/	形名		GR-NF427FSK
全	定格	内容	積	418L
	冷	蔵	室	160L
	野	菜	室	70 L <40L>
	アイス	スルー	- ム	20L < 7L>
	ボート	・ル	室	48 L <28L>
	冷	凍	室	120L
外形	幅			889mm
寸法	奥		行	508mm
אני	高		さ	1798mm
定	格	電	圧	100V
定	格馬	波	数	50/60 Hz共用
電重	電動機の定格消費電力			165/165 W
電熱物	電熱装置の定格消費電力(霜取り時)			127/127 W
消	費雷	· · ·	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに
/H	具 电	e /J		表示してあります。
製	品	質	量	93kg

<i>/</i> → ≡	2 D
一 付 層	
冷蔵室透明棚2	アイスシャベル …1
冷蔵室3アクション棚… 1	冷凍室透明棚4
チルドケース1	冷凍室3アクション棚… 1
小物ポケット (上)1	ストックボックス …1
小物ポケット (下)1	野菜室スライドケース …]
チューブスタンド1	野菜容器]
卵/フリーポケット1	ボトル容器]
卵ケース1	フリーケース1
給水タンク]	ボトルガード1
アイスボックス …1	前面グリル1
防音マット1	

冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **** (フォースター)です。

●冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に定められた方法で試験したときの、 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって、表示しております。

	記号	**** フォースター
١	冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
	冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

- ●JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。 (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積100L当り4.5kgの食品を、24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220) 06-6440-4411 西日本地区(上記以外

※電話受付:365日・24時間受け付けます。

電話で 365_{日 お応えします}

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話 · PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(別添)

- ●この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付 しております。
- ●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげの日から1年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却 器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモータ ーについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社に て引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり ます。

修理を依頼されるときは

出張修理

27、32ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店に ご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は......

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。				
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。			
部品代	4代 修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

このような症状は

ありませんか。

■ご連絡いただきたい内容

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	GR-NF427FSK
お買いあげ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ
	ください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
	お買いあげの販売店名を記入されておくと便利です。
便 利 メ モ	
	TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化な ど料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、電 源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買いあげの 販売店に点検・修理をご相 談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

ORHP-B